


Beskrivning


Tätningssystemet kan enkelt bytas utan att systemet behöver tömmas:

Gör så här

- ◆ Skruva loss hexagonala kragen med en 13mm ringnyckel:

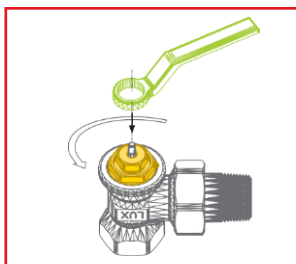


- ◆ Ta bort O-ringen och rengör den rostfria stammen, sätt sedan dit en ny O-ring:
- ◆ Sätt tillbaka kragen och skruva åt ordentligt:

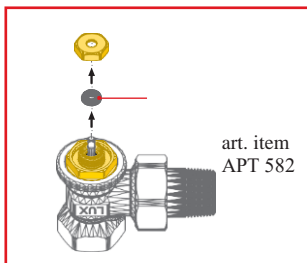

Flödesreglering

För att reglera det maximala flödet ska du gå tillväga på följande sätt:

- ◆ Justera referensmärket "B" som du hittar som du hittar på den rostfria stålstammen i mitten mot en av de positioner som är markerade på ventilen (Se bild)

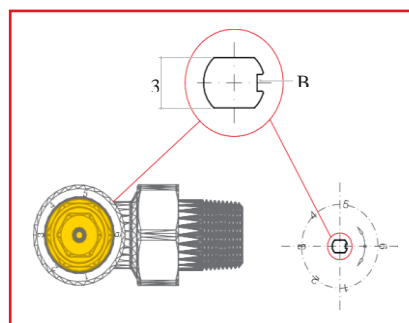

APT	nr			
RD 201 • RD 208 • RD 211	1	0.10	0.11	0.15
RD 211/A • RD 2501 • RD 2508 RD 2511 • RD 2511/A • RS 202 RS 209 • RS 212 • RS 212/A	2	0.22	0.16	0.25
RS 2502 • RS 2509 • RS 2512 • RS 2512/A	3	0.39	0.18	0.36
	4	0.52	0.18	0.37
	5	0.71	0.19	0.43
Angle 3/8"	6	1.25	0.20	0.50
Angle 1/2"	6	1.35	0.20	0.50
Angle 3/4"	6	1.78	0.20	0.57
Straight 3/8"	6	1.14	0.20	0.50
Straight 1/2"	6	1.25	0.20	0.50
Straight 3/4"	6	1.35	0.20	0.57

